

SD-BASIC V3 Sík Hőprés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HŐPRÉS FELÉPÍTÉSE:



Beüzemelés és hő/idő beállítás a következő oldalakon található->

KICSOMAGOLÁS / BEÜZEMELÉS


Hőprés beüzemelés

Csomagoljuk ki a hőprést és helyezzük áram alá a tápkábel segítségével.
Kapcsoljuk be a készüléket a készülék oldalán található billenő **főkapcsoló** segítségével.



Kijelző / Hő és idő beállítása

Bekapcsolást követően a kijelző aktívá válik, automatikusan elindul a gép felfűtése és láthatjuk az aktuális hőmérsékletet

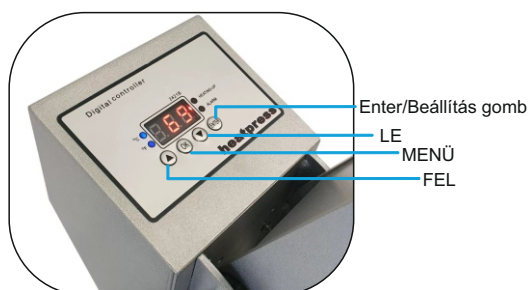

Az „OK” gomb (menü) megnyomásával tudunk belépni a menübe. Az „OK” gombot egyszer röviden megnyomva a hő beállítást, majd ismételt megnyomása esetén az IDŐ beállítást tudjuk módosítani/beállítani a nyilak segítségével

Hőmérséklet/Idő beállítása:

Hő:

Nyomjuk meg az „OK” gombot egyszer röviden a hő beállításához. Láthatjuk az aktuálisan beállított hőmérsékletet.
A „FEL” vagy a „LE” gomb segítségével állítsuk be a kívánt hő értéket és nyomjuk meg az „ENTER”-t

Idő:

Nyomjuk meg ismét az „OK” menü gombot és átlép az idő beállításra a készülék.
A fel és le gombok segítségével állítsuk be a kívánt idő értéket.

A hőmérséklet és idő beállítása után a készülék a beállított hőmérsékletre fűti a készüléket, mely 10-15percig is tarthat.
A gyártást csak akkor kezdjük el, ha a beállított hőmérsékletet a készülék elérte.
A fűtőlaphoz ne érnünk kézzel mert égési sérüléseket szenvedhetünk el, mindig használj védőkesztyűt!

Nyomáserő beállítása a következő oldalon található.

Nyomáserő beállítása:

A síkhőprést különböző vastagságú tárgyakhoz, textilekhez használhatjuk, de mindig a megfelelő nyomóerőt használjuk. A nyomóerő beállítást mindig nyitott állapotban végezzük. Lezárva tilos!



Nyomáserő állító

A készülék közepén található fekete fogókéval tudjuk a megfelelő nyomóerőt beállítani.
A tekerhető fogókat mindig felnyitott állapotban tekerjük kizárólag!
Óra mutatóval megegyező irányban erősebb, míg ellenkező irányban gyengébb nyomóerőt tudunk beállítani.

Hasznos információ: Milyen nyomóerőt állítsunk be?

A megfelelő nyomóerő beállítást mindig az adott technológia határozza meg.

pl.: Szublimációhoz elég a közepes nyomóerő, míg lézernyomatott vagy vágott fólia nyomásához erősebb ajánlott.

Hőprés zárása/nyitása:

A síkhőprés alsó tálcájára ha behelyeztük a terméket és transzferpapírt, akkor lecsukhatjuk a készüléket.

Ajánlott a nyomóerőt mindig a felfűtés előtt beállítani.

A hőprés lecsukásához fogjuk meg a „fogókat” és zárjuk le. Amennyiben nem tudjuk lecsukni, állítsunk a nyomóerőn.

TIPP: A termékre mindig helyezzük egy szilikonos sütőpapírt így elkerülhetjük, hogy a fűtőlapp szennyeződjön.

A felnyitás szükségességét sípolás jelzi. A készülék nem nyílik fel automatikusan, kézzel a „fogóka” segítségével nyissuk fel.

A hőprés kinyitásakor egyik kézzel érdemes a készülék alsó lábát lefogni, hogy ne billenjen fel.



Fogóka nyitáshoz/záráshoz

Biztonsági előírások:

Csak a készülék gyári kábelét használjuk!

Használat előtt győződjünk meg róla, hogy a hálózatunk megfelel egy 1.5-2Kw-os gép áramfelvételére.

A fűtőlapp és a külső felülete égési sérülést okozhat, mely forró még a kikapcsolást követő 20percig is.

Ajánlott védőkesztyű használata.

Vizes, nyirkos kézzel ne használjuk a hőprést.

A gépet csak felnőtt használhatja a használati utasítás elolvasását követően.

A gép borítását és alkatrészeit ne bontsuk meg, csak a hivatalos forgalmazó szervize végezhet módosításokat.

Meghibásodás esetén keressük fel az értékesítő cég szervizét.

Használatot követően mindig húzzuk ki a fali konnektorból.



Köszönjük a bizalmat, hogy az SD-BASIC hőprésünket választotta!

Signdepot Europe Kft.
5100 Jászberény, Alkotás u. 4. (Szatmári Ipari Park)
Tel.: +36 57 506510

Támogatás / Hibabejelentés
sales@signdepot.eu

weboldal:
www.signdepot.eu